

## Installation (picture 1)

**NOTE!** Distance between magnet and main part: max 10mm.

- Set the delay switch to 0
- Close the magnet switch
- Connect a wireless receiver to a mains outlet and connect a lamp to the receiver
- Press the programming button on the receiver. The LED starts to blink.
- Open the magnet switch to send a programming code to the receiver
- When the receiver has received the code, the connected lamp will blink twice as confirmation

## Function (picture 2)

### O: No time delay

When the switch is opened, a signal is sent to the receiver which turns the connected lamp on. When the switch is closed, another signal is sent to the receiver which turns the connected lamp off.

### 2-20 min: Time delay

When the switch is opened, a signal is sent to the receiver which turns the connected lamp on. Whether the switch now is open or closed does not affect the function. After the set time, a signal is sent to the receiver which turns the light off.

## Tellstick compatibility

The switch is compatible with Tellstick products. Please visit [www.telldus.se](http://www.telldus.se) for more information on how to use the switch with Tellstick products.

## Installation (bild 1)

**OBS!** Avstånd mellan magnet och huvuddel: max 10mm.

- Sätt släckningstiden på 0
- Stäng magnetkontakten
- Koppla in en trådlös mottagare i ett strömuttag och anslut en lampa till mottagaren
- Tryck på programmeringsknappen på mottagaren. Lysdioden börjar blinka.
- Öppna magnetkontakten för att skicka en programmeringskod till mottagaren.
- När mottagaren har fått en kod blinkar lampan två gånger som bekräftelse.

## Funktion (bild 2)

### O: Ingen tidsfördröjning

När kontakten öppnas skickas en signal till mottagaren som tändar ansluten lampa. När kontakten sluts skickas en ny signal till mottagaren som släcker lampan.

### 2-20 min: Tidsfördröjning

När kontakten öppnas skickas en signal till mottagaren som tändar ansluten lampa. Oavsett om kontakten nu är öppen eller sluten påverkas inte funktionen. Efter inställd tid skickas en signal till mottagaren som släcker lampan.

## Tellstick-kompatibilitet

Kontakten är kompatibel med Tellstick-produkter. Gå till [www.telldus.se](http://www.telldus.se) för mer information om hur du använder denna kontakt med Tellstick-produkter.

## Installasjon (bild 1)

**OBS!** Avstand mellom magnet og hoveddel: maks. 10 mm

- Sett forsinkelsetid til 0
- Lukk magnetkontakten
- Koble til en trådløs mottaker til et strømutfatt og koble sammen en lampe til mottakeren
- Trykk på programmeringsknappen på mottakeren. LED-lampen blinker.
- Åpne kontakten for å sende en automatisk programkode til mottakeren.
- Når mottakerkoden er satt opp, vil lampen blinke to ganger som bekreftelse.

## Funksjon (bild 2)

### O: ingen forsinkelsetid

Da kontakten åpnes, sends et signal til mottakaren som tenner tilkoblet lampe. Da kontakten lukkes, sends et nytt signal til mottakeren som slår av lyset.

### 2-20 min: Forsinkelsetid

Da kontakten åpnes, sends et signal til mottakaren som tenner tilkoblet lampe. Enten kontakten nå er åpen eller lukket, påvirkes ikke funksjonen. Etter stilt inn tid sends et signal til mottakeren som slår av lyset.

## Tellstick-kompatibilitet

Kontakten er kompatibel med Tellstick-produkter. Gå til [www.telldus.se](http://www.telldus.se) for mer informasjon om hvordan du bruker disse kontaktene med Tellstick-produkter.

## Asennus (kuva 1)

**HUOM!** Magneetti ja pääosan etäisyys: max 10 mm.

- Aseta viivekytkin asentoon 0
- Sulje magneettitykki
- Yhdistä langaton vastaanotin verkkovirraan ja kiinnitä lampu vastaanottimeen
- Paina vastaanottimen ohjelmointipainiketta. LED-valo alkaa vilkkua.
- Avaat magneettitykin lähettiläksi ohjelmointikoodin vastaanottimelle.
- Vastaanotin varmistaa koodin vastaanottamisen vilkuttamalla valoa kahdesti

## Toiminto (kuva 2)

### O: Ei viivettä

Kun kytkin avataan, vastaanottimeen lähetetään signaali ja valo sytyty.

Kun kytkin suljetaan, vastaanottimeen lähetetään uusi signaali ja valo sammuu.


### 2-20 min: Viivettä esiintyy

Kun kytkin avataan, vastaanottimeen lähetetään signaali ja valo sytyty. Kytkimen nykyinen asento (auki tai kiinni) ei vaikuta toimintaan. Asetetun ajan kuluttua vastaanottimeen lähetetään signaali ja valo sammuu.


## Tellstick-yhteensopiva

Nämä kytkin ovat yhteensopivia Tellstick-tuotteiden kanssa. Katso lisätietoja kytkin käytämisestä Tellstick-tuotteiden kanssa osoitteesta [www.telldus.se](http://www.telldus.se).

1.

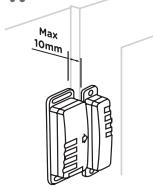

2.

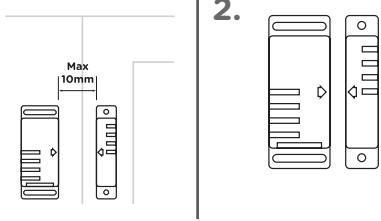

3.

